

Vielen Dank für den Kauf eines Dynamic-Mixers


Reinigungshinweis

Dieser Mixstab ist sehr einfach zerlegbar!

Bitte prüfen Sie diesen Mixstab **regelmäßig auch innerlich** auf Sauberkeit.



1. Zur Reinigung des Mixstabes lösen Sie bitte die kleine Schraube am Messer. Danach nehmen Sie das Messer nach unten ab.

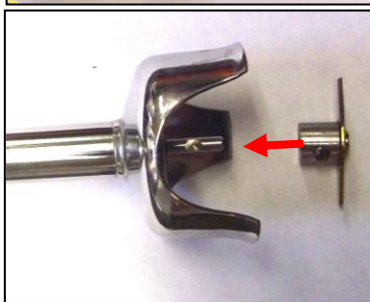

2. Drücken Sie die Welle nach hinten heraus.

Beim Master Mixstab M410.H /M410.HC kann zusätzlich die Glocke demontiert werden.



3. Der Mixstab ist nun so zerlegt, so dass er problemlos von Hand gereinigt werden kann.

Master: durch leichtes Lösen der drei Schrauben heben Sie das Gleitlager an. Somit können alle Rückstände optimal entfernt werden

VORSICHT: Die beschichtete Welle mit Lager darf nicht in die Spülmaschine!



Automatische Ausrichtung

Verbindung zwischen Motorblock und Mixstab/Rührbesen ist einfach und robust.

1/4 Umdrehung ist für die Montage ausreichend.